


Operating Instructions

Fronius Backup Controller
3PN-35A

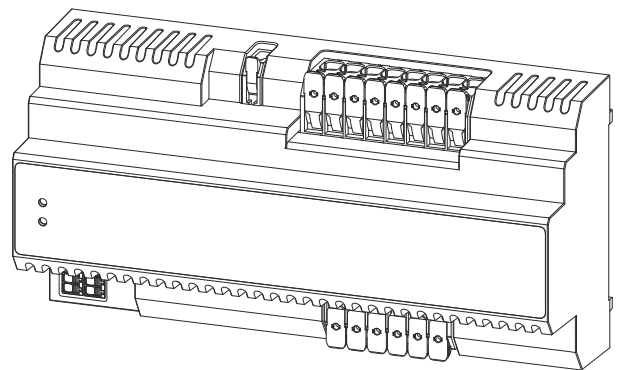

RO | Manualul de utilizare



42,0426,0569,RO

002-17042025

Cuprins

Informații generale	5
Prevederi de siguranță	7
Explicarea instrucțiunilor de securitate	7
Generalități	7
Condiții de mediu	8
Personal calificat	8
Măsuri referitoare la compatibilitatea electromagnetică	8
Siguranța datelor	8
Dreptul de autor	8
Generalități	9
Utilizare conformă destinației	9
Utilizare neconformă previzibilă	9
Informații pe aparat	9
Pachetul de livrare	10
Explicarea simbolurilor	10
Poziționare	11
Fronius Smart Meter recomandate	12
Elemente de operare și racorduri	13
Zona de racordare	13
Descrierea intrărilor/ieșirilor digitale (I/O)	13
LED afișare stare	13
Instalare și punere în funcțiune	15
Condiții preliminare pentru racordare	17
Condiții preliminare	17
Diverse tipuri de cabluri	17
Cabli admise pentru conexiunea electrică	17
Cabli permise pentru intrări/ieșiri digitale (I/O)	18
Instalare	19
Siguranță	19
Oprirea sistemului fotovoltaic pe toate laturile	20
Montare	20
Racordarea rețelei electrice publice	21
Racordarea sarcinilor în circuitul de curent de rezervă	22
Racordarea inverterului în circuitul de curent de rezervă	23
Racordarea conductorului de nul pentru Fronius Smart Meter (opțional)	24
Racordarea liniei de comunicații de date (Fronius GEN24)	25
Punerea în funcțiune	26
Punerea în funcțiune a sistemului fotovoltaic	26
Generalități	26
Configurare Alimentare de urgență - Full Backup	26
Testarea regimului de funcționare pe curent de avarie	27
Anexă	29
Întreținere, îngrijire și eliminare	31
Curățare	31
Întreținere	31
Eliminarea ca deșeu	31
Prevederi privind garanția	32
Garanția de fabricație Fronius	32
Date tehnice	33
Fronius Backup Controller3PN-35A	33
Schemă electrică	35
Fronius Backup Controller separare 4-polară - de ex. Germania	36

Dimensiuni	37
Fronius Backup Controller 3PN-35A.....	38

Informații generale

Prevederi de siguranță

Explicarea instrucțiunilor de securitate



AVERTIZARE!

Indică un pericol iminent.

- Dacă acesta nu este evitat, urmările pot fi decesul sau răni extrem de grave.



PERICOL!

Indică o situație posibil periculoasă.

- Dacă aceasta nu este evitată, urmările pot fi decesul și răni extrem de grave.



ATENȚIE!

Indică o situație care poate genera prejudicii.

- Dacă aceasta nu este evitată, urmările pot fi răni ușoare sau minore, precum și pagube materiale.

REMARCĂ!

Indică posibilitatea afectării rezultatelor muncii și al unor posibile defecțiuni ale echipamentului.

Generalități

Aparatul este produs conform stadiului actual de dezvoltare al tehnicii și potrivit normelor de siguranță tehnică recunoscute. Cu toate acestea, operarea greșită sau necorespunzătoare pot genera pericole pentru

- viața și sănătatea operatorului sau a unor terți,
- aparat și alte bunuri materiale ale utilizatorului.

Toate persoanele care sunt implicate în punerea în funcțiune, operarea, mentenanța și întreținerea aparatului trebuie

- să fie calificate în mod corespunzător,
- să dețină cunoștințe în ceea ce privește manevrarea instalațiilor electrice și
- să citească în totalitate și să respecte cu strictețe prezentul MU.

MU trebuie păstrat tot timpul în locația de utilizare a aparatului. În plus față de conținutul MU trebuie respectate toate reglementările general valabile, precum și cele locale privind prevenirea accidentelor și protecția mediului înconjurător.

Toate instrucțiunile de siguranță și indicațiile de avertizare asupra pericolelor de pe aparat

- trebuie păstrate în stare lizibilă
- nu trebuie deteriorate
- nu trebuie îndepărtate
- nu trebuie acoperite sau vopsite.

Bornele de racordare pot atinge temperaturi înalte.

Exploatați aparatul numai atunci când toate dispozitivele de protecție sunt complet funcționale. Dacă dispozitivele de protecție nu sunt perfect funcționale, acestea pot constitui un pericol pentru

- viața și sănătatea operatorului sau a unor terți,
- aparat și alte bunuri materiale ale utilizatorului

Dispozitivele de siguranță care nu prezintă o eficiență funcțională completă trebuie reparate înainte de pornirea aparatului de către o unitate specializată și autorizată.

Nu evitați și nu scoateți niciodată din funcțiune dispozitivele de protecție.

Pozițiile de amplasare a indicațiilor de siguranță și pericol de pe aparat sunt precizate în capitolul „Generalități” din MU a aparatului dvs..

Înainte de pornirea aparatului se vor remedia defecțiunile care pot afecta siguranța.

Este vorba despre siguranța dumneavoastră!

Condiții de mediu	Operarea sau depozitarea aparatului în afara zonelor specificate este considerată ca fiind neconformă. Producătorul nu este responsabil pentru daunele astfel rezultate.
--------------------------	--

Personal calificat	Informațiile din prezentul manual de utilizare sunt destinate doar personalului de specialitate calificat. Un șoc electric poate fi mortal. Este interzisă efectuarea altor activități în afara celor prezentate în documentație. Acest lucru este valabil și atunci când sunteți calificat pentru aceasta.
---------------------------	---

Toate cablurile trebuie să fie fixe, nedeteriorate, izolate și dimensionate suficient. Îmbinările slăbite, cablurile deteriorate sau subdimensionate trebuie reparate imediat de către o unitate specializată și autorizată.

Lucrările de întreținere și reparații pot fi efectuate exclusiv de către o unitate specializată și autorizată.

În cazul pieselor unor terți producători nu garantăm că sunt acestea construite și fabricate pentru a face față diverselor solicitări și cerințe de siguranță. Folosiți doar piese de schimb originale.

Nu aduceți modificări, nu montați piese suplimentare și nu reechipați aparatul fără aprobarea producătorului.

Înlocuiți imediat componentele deteriorate sau dispuneți înlocuirea acestora.

Măsurile referitoare la compatibilitatea electromagnetică	În cazuri speciale, în ciuda respectării limitelor de emisie standardizate, pot apărea influențe pentru zona de utilizare prevăzută (de ex. dacă în locația de amplasare se află aparate sensibile la perturbații sau dacă zona de amplasare se află în apropierea receptorilor radio sau TV). În acest caz exploatatorul este obligat să ia măsuri adecvate pentru remedierea defecțiunilor.
--	---

Siguranța datelor	Cu privire la siguranța datelor, utilizatorul este responsabil pentru: <ul style="list-style-type: none">- siguranța datelor față de setările din fabrică,- salvarea și păstrarea setărilor personale.
--------------------------	---

Dreptul de autor	Dreptul de autor asupra prezentului manual de utilizare îi revine producătorului. Textul și figurile corespund nivelului tehnic în momentul tipăririi, ne rezervăm dreptul de a face modificări. Vă mulțumim pentru orice sugestii de îmbunătățire și pentru semnalarea oricăror inadvertențe în manualul de utilizare.
-------------------------	---

Generalități

Utilizare conformă destinației

Fronius Backup Controller este un echipament staționar conceput pentru utilizarea în rețelele electrice publice cu sisteme TT / TN-S / TN-C-S. Funcția principală este de a deconecta automat și sigur toate sarcinile și generatoarele conectate de la rețeaua publică în cazul unei defecțiuni a rețelei sau a unei defecțiuni a rețelei, în conformitate cu specificațiile operatorului de rețea. De îndată ce stabilitatea rețelei este restabilită, are loc reconectarea automată la rețeaua publică.


1. **Utilizare:** Fronius Backup Controller este necesar pentru sistemele cu baterie instalată pentru a permite comutarea automată a puterii de urgență.
2. **Montare:** Fronius Backup Controller este instalat fie pe o șină profilată în interior, fie în carcase speciale cu clasa de protecție IP corespunzătoare, în funcție de condițiile ambientale.
3. **Măsuri de siguranță:** Siguranțele corespunzătoare trebuie să fie adaptate împreună cu un Fronius Smart Meter la secțiunile transversale ale cablurilor conductorilor de cupru și la curentul maxim al Fronius Backup Controller (vezi [Fronius Backup Controller 3PN-35A](#) la pagina 33).
4. **Utilizare conformă destinației:** Fronius Backup Controller poate fi operat exclusiv în conformitate cu informațiile din documentația atașată și conform legilor, dispozițiilor, prevederilor, normelor aplicabile locației și în concordanță cu posibilitățile tehnice. Orice altă utilizare a produsului decât cea descrisă în utilizarea prevăzută va fi considerată ca fiind neconformă.
5. **Documentație:** Documentațiile disponibile sunt parte integrantă a produsului și trebuie citite, respectate și păstrate la îndemână în permanență, într-o stare corespunzătoare, la locul instalării. Documentele disponibile nu înlocuiesc legile locale, regionale, federale sau naționale și nici prevederile sau normele aplicabile pentru instalarea, siguranța electrică și utilizarea produsului. FRONIUS International GmbH nu își asumă nici o responsabilitate pentru respectarea, resp. nerespectarea acestor legi sau prevederi în legătură cu instalarea produsului.
6. **Intervenții și modificări:** Intervențiile la Fronius Backup Controller, de ex. modificări și transformări, nu sunt admise. Intervențiile neautorizate duc la anularea oricăror pretenții la garanție, precum și, de regulă, la pierderea autorizației de funcționare. Producătorul nu este responsabil pentru daunele astfel rezultate.

Utilizare neconformă previzibilă

Comutarea pe alimentare de urgență nu este adecvată pentru alimentarea consumatorilor care au nevoie de alimentare neîntreruptibilă (de ex. rețele IT, dispozitive medicale de menținere a funcțiilor vitale).

Informații pe aparat

Pe Fronius Backup Controller sunt prezente date tehnice și marcaje. Aceste informații trebuie păstrate într-o stare lizibilă și nu trebuie îndepărtate, acoperite, lipite sau vopsite

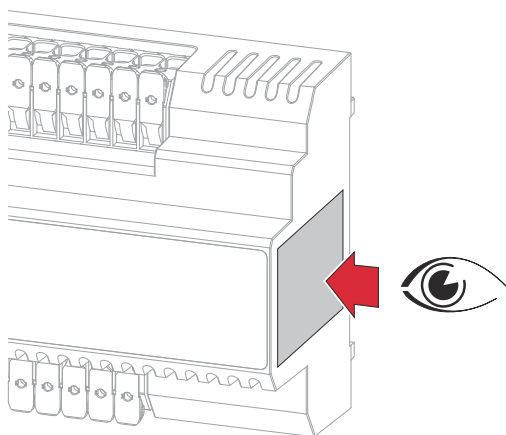

Marcaje



CE-Kennzeichnung – bestätigt das Einhalten der zutreffenden EU-Richtlinien und Verordnungen.




WEEE-Kennzeichnung – Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen gemäß europäischer Richtlinie und nationalem Recht getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.




RCM-Kennzeichnung – gemäß den Anforderungen von Australien und Neuseeland geprüft.

Pachetul de livrare

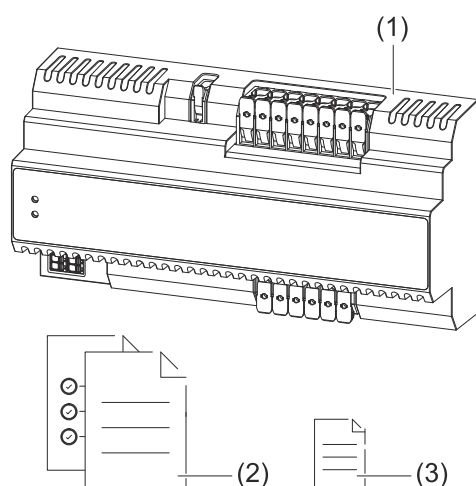

- (1) Fronius Backup Controller
- (2) Quick Start Guide
- (3) Avertisment - Sursă de alimentare de urgență

Explicarea simbolurilor



Modul fotovoltaic
generează DC



Invertorul Fronius GEN24

convertește DC în AC și încarcă bateria (încărcarea bateriei este posibilă numai cu invertoare Fronius GEN24 Plus). Prin monitorizarea sistemului încorporată, este posibilă înglobarea prin WLAN a invertorului într-o rețea.



În cazul unei pene de curent sau al unei defecțiuni de rețea, **Fronius Backup Controller** deconectează automat și sigur toate sarcinile și generatoarele conectate de la rețeaua publică, în conformitate cu specificațiile operatorului de rețea. De îndată ce stabilitatea rețelei este restabilită, are loc reconectarea automată la rețeaua publică.



Invertor în sistem
de ex. Fronius Primo, Fronius Symo



Contorul primar
înregistrează curba de putere a sistemului și pune la dispoziție datele de măsurare pentru Energy Profiling în Fronius Solar.web. Contorul primar comandă de asemenea reglarea dinamică a alimentării.



Contorul de facturare
măsoară datele de măsurare pentru decontarea cantităților de curent (mai ales numărul de kilowați-oră de la consumul din rețea și alimentarea în rețea). Pe baza datelor relevante pentru facturare, furnizorul de energie electrică facturează o referință a rețelei, iar consumatorul excesului plătește alimentarea în rețea.



Rețea electrică
alimentează consumatorii din sistem dacă modulele fotovoltaice sau bateria nu pot asigura suficientă putere.



Bateria
este cuplată cu invertorul pe partea DC și stochează energia electrică.



Consumatori în sistem
de ex. mașină de spălat, lămpi, televizor

Poziționare

Fronius Backup Controller trebuie instalat în circuitul de curent de rezervă al sistemului fotovoltaic.

REMARCĂ!


Alte invertoare / generatoare de curent din casă

Numai 1 invertor hibrid poate fi instalat în circuitul de curent de rezervă al sistemului fotovoltaic. Nerespectarea acestui lucru poate duce la deteriorarea sistemului fotovoltaic.

- ▶ Instalați invertoare / generatoare suplimentare în afara circuitului de curent de rezervă.
- ▶ Alternativ, instalați un circuit de curent de rezervă dedicat pentru aceste dispozitive.

Elemente de operare și racorduri

Zona de racordare

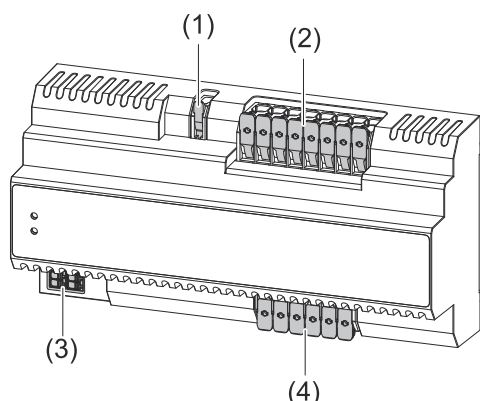

- (1) Bornă de racordare push-in cu 1 poli pentru conectarea conductului neutru la Fronius Smart Meter (max. 1 A).
- (2) Bornă de racordare push-in cu 8 pini pentru sarcini/generatoare în circuitul de curent de rezervă.
- (3) Bornă de racordare Push-in pentru intrări/ieșiri digitale (I/O).
- (4) Bornă de racordare push-in cu 6 pini pentru alimentare din rețeaua publică.

Descrierea intrărilor/ieșirilor digitale (I/O)

Pin I/O	Parametru	Descriere
IO 0	Activare blocare alimentare de urgență	Înainte ca invertorul să comute la funcționarea cu curent de rezervă, pinul IO 0 trebuie să fie activ (valoare = 1).
IN 6	Feedback rețea releu deschis	Dacă tensiunea de rețea este prea mică sau pinul IO 0 este activ (valoare = 1), releul K1 este deschis și releul K2 este închis. Contactele auxiliare ale releelor de deconectare a rețelei sunt închise și stiftul IN 6 este activ (valoare = 1).
IN 7	Feedback blocare	Dacă IO 0 și IN6 sunt active, contactul auxiliar se închide și pinul IN 7 este activ (valoare = 1). Invertorul primește un semnal de feedback și trece în modul de funcționare cu curent de rezervă.

LED afișare stare

LED-ul de afișare stare indică starea de funcționare.

Simbol	Stare LED	Descriere
	 luminează verde	LED-ul „Rețea electrică” indică faptul că toate sarcinile și generatoarele conectate în circuitul de curent de rezervă sunt alimentate sau conectate la rețeaua publică.
	 luminează albastru	LED-ul „Full Backup” indică faptul că toate sarcinile și generatoarele conectate din circuitul de curent de rezervă sunt deconectate în siguranță de la rețeaua publică și sursa de alimentare de urgență Full Backup este activă.

Instalare și punere în funcțiune






Condiții preliminare pentru racordare

Condiții preliminare

Pentru funcționarea în siguranță a Fronius Backup Controller, în dulapul de comandă trebuie instalate următoarele componente:

- O protecție la supracurent în amonte conform informațiilor din capitolul [Fronius Backup Controller3PN-35A](#) la pagina 33.
- Un dispozitiv de protecție la supratensiune (SPD), așa cum este specificat în capitolul [Fronius Backup Controller3PN-35A](#) de la pagina 33.






Diverse tipuri de cabluri

Monofilar	Multifilar	Sârmă subțire	Sârmă subțire cu manșoane de protecție de capăt de sârmă, și ieșire în afară	Sârmă subțire cu manșoane de protecție de capăt de sârmă, fără ieșire în afară
				






Cabluri admise pentru conexiunea electrică

La bornele de racordare ale invertorului se pot conecta conductori de cupru rotunzi, conform descrierii de mai jos.






Borne de racordare push-in pentru alimentarea din rețeaua publică.*
În funcție de puterea reală conectată, alegeți secțiuni suficient de mari ale cablurilor!

				
2,5 - 10 mm ²	2,5 - 10 mm ²	2,5 - 10 mm ²	2,5 - 6 mm ²	2,5 - 6 mm ²

Borne de racordare Push-in pentru încărcăturile/generatoarele din circuitul de alimentare.*
În funcție de puterea reală conectată, alegeți secțiuni suficient de mari ale cablurilor!





				
2,5 - 10 mm ²	2,5 - 10 mm ²	2,5 - 10 mm ²	2,5 - 6 mm ²	2,5 - 6 mm ²

Bornă de racordare Push-in pentru conectarea conductorului neutru la Fronius Smart Meter (max. 1 A)

				
1 - 4 mm ²	1 - 4 mm ²	1 - 4 mm ²	1 - 2,5 mm ²	1 - 2,5 mm ²

**Cabluri permise
pentru intrări/
ieșiri digitale (I/O)**

La bornele de racordare Push-in pentru intrări/ieșiri digitale (I/O) se pot racorda conductori de cupru rotunzi conform descrierii de mai jos.

Racorduri IO cu bornă de racordare Push-in						
Dis- tanță max.	Lungime dezizola- re					Recomanda- re cablu
30 m * 32 yd *	10 mm 0,39 inch	0,14 - 1,5 mm ² AWG 26 - 16	0,14 - 1,5 mm ² AWG 26 - 16	0,14 - 1 mm ² AWG 26 - 18	0,14 - 1,5 mm ² AWG 26 - 16	Este posibil un conduc- tor monofi- lar

* Lungimea maximă a cablului dintre inverter și Backup Controller nu trebuie să depășească 30 m (32yd). Fronius recomandă utilizarea a cel puțin cabluri CAT 5 STP (Shielded Twisted Pair).

Instalare

Siguranță



PERICOL!

Pericol de scurtcircuit din cauza corpurilor străine din carcasă.

Un șoc electric poate provoca vătămări grave sau deces.

- ▶ Acoperiți orificiile de ventilație în timpul instalării.



PERICOL!

Pericol din cauza utilizării greșite și a lucrărilor executate defectuos.

Acest lucru poate duce la vătămări corporale grave și la daune materiale.

- ▶ Punerea în funcțiune, precum și activitățile de întreținere și de service la inverter și baterie pot fi efectuate doar de personal de service instruit de către producătorul respectiv al inverterului și bateriei și doar în condițiile respectării dispozițiilor tehnice.
- ▶ Înainte de instalare și punere în funcțiune citiți II și manualul de utilizare ale respectivului producător.



PERICOL!

Pericol din cauza tensiunii de rețea și a tensiunii DC de la modulele fotovoltaice, care sunt expuse la lumină, precum și a bateriilor.

Acest lucru poate duce la vătămări corporale grave și la daune materiale.

- ▶ Toate activitățile de racordare, întreținere și service pot fi efectuate numai dacă partea AC și DC a inverterului și bateriei sunt scoase de sub tensiune.
- ▶ Racordul fix la rețeaua electrică publică poate fi realizat doar de un electrician autorizat.




PERICOL!

Pericol din cauza bornelor de racordare deteriorate și/sau care prezintă impurități.


Acest lucru poate duce la vătămări corporale grave și la daune materiale.

- ▶ Înainte de efectuarea operațiunilor de racordare controlați bornele de racordare în ceea ce privește deteriorările și impuritățile.
- ▶ Îndepărtați impuritățile la echipamentul scos de sub tensiune.
- ▶ Bornele de racordare defecte trebuie înlocuite de către o firmă de specialitate autorizată.

Oprirea sistemului fotovoltaic pe toate laturile

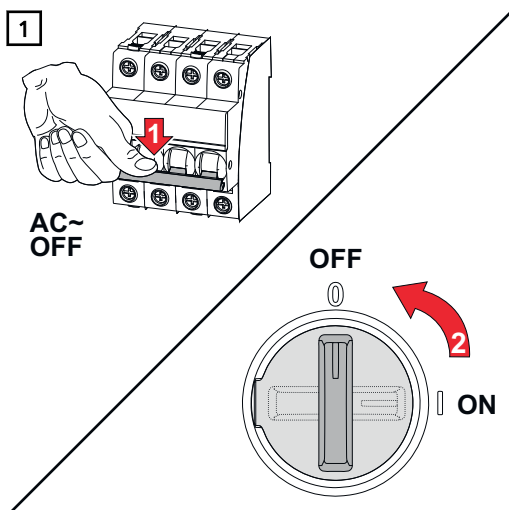


Deconectați siguranța de conectare a casei și disjunctorul de protecție. Comutați separatorul DC pe poziția „Oprit”.

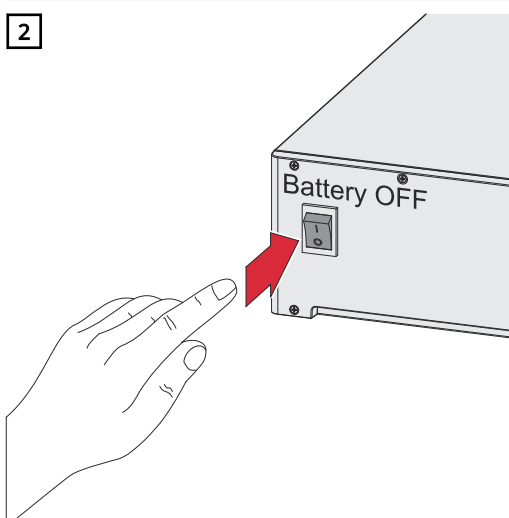

Deconectați bateria conectată la inverter.

Lăsați să se scurgă intervalul de descărcare (2 minute) al condensatorilor inverterului.

Montare

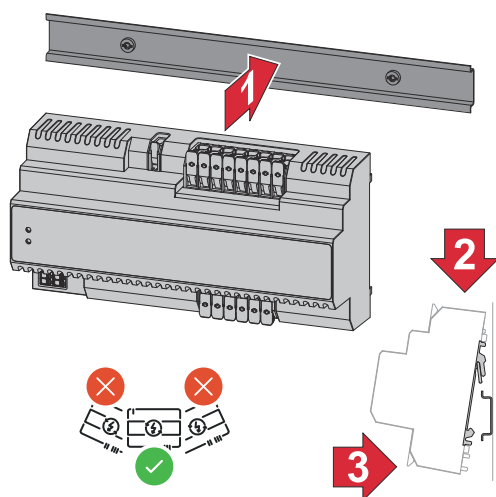


Fronius Backup Controller poate fi montat pe o șină profilată DIN de 35 mm. Carcasa are dimensiunea a 11 segmente parțiale (TE) conform DIN 43880 și mărimea 2.

⚠ PERICOLI

Pericol din cauza conductorilor monofilari slăbiți și/sau fixați necorespunzător în borna de racordare.


Acest lucru poate duce la vătămări corporale grave și la daune materiale.

- Conectați numai un singur conductor la fanta respectivă prevăzută pe borna de racordare.
- Verificați menținerea fermă a conductorilor monofilari în borna de racordare.
- Asigurați-vă că acest conductor monofilar se află complet în interiorul terminalului și că niciun fir simplu nu iese în afara bornei de racordare.

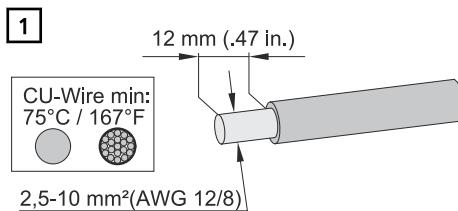


Îndepărtați 12 mm de izolație de pe conductorii monofilari.

Selectați secțiunea transversală a cablului în conformitate cu specificațiile din [Cabluri admise pentru conexiunea electrică](#) de la pagina 17.

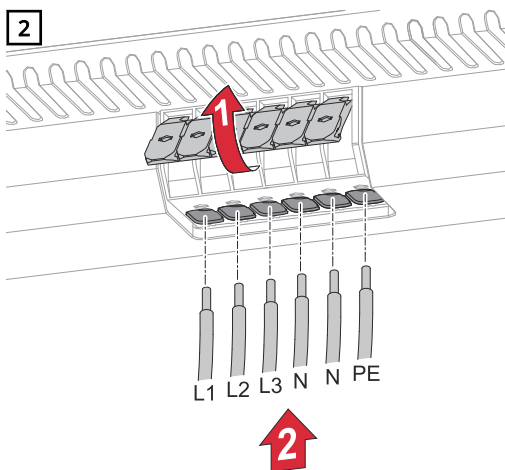

Deschideți manetele de operare ale bornelor de racordare ridicându-le. Introduceți conductorul monofilar dezizolat în punctul de inserție prevăzut din borna de racordare, până la opritor.

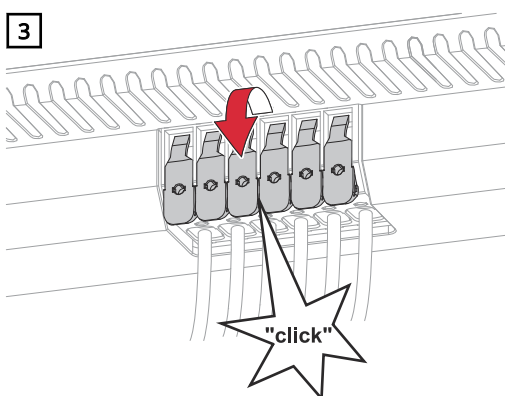

Închideți manetele de acționare ale bornelor de racordare până la blocare.


Racordarea sarcinilor în circuitul de curent de rezervă

⚠ PERICOLI

Pericol din cauza conductorilor monofilari slăbiți și/sau fixați necorespunzător în borna de racordare.


Acest lucru poate duce la vătămări corporale grave și la daune materiale.

- Conectați numai un singur conductor la fanta respectivă prevăzută pe borna de racordare.
- Verificați menținerea fermă a conductorilor monofilari în borna de racordare.
- Asigurați-vă că acest conductor monofilar se află complet în interiorul terminalului și că niciun fir simplu nu iese în afara bornei de racordare.

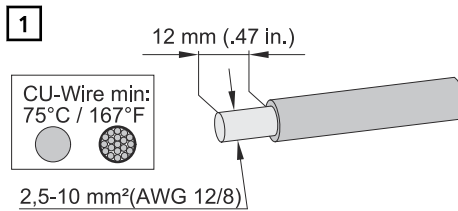

Îndepărtați 12 mm de izolație de pe conductorii monofilari.


Selectați secțiunea transversală a cablului în conformitate cu specificațiile din [Cabluri admise pentru conexiunea electrică](#) de la pagina 17.

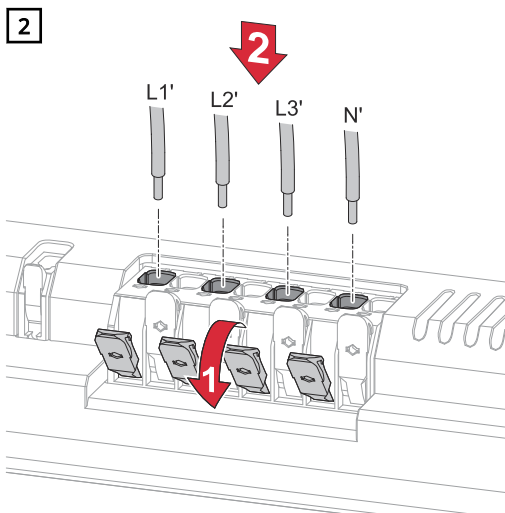

Deschideți manetele de operare ale bornelor de racordare ridicându-le. Introduceți conductorii monofilari dezizolați în fanta respectivă prevăzută până la oprirea lor în borna de racordare.

IMPORTANT!

Conductorul de nul trebuie racordat la rețeaua publică.

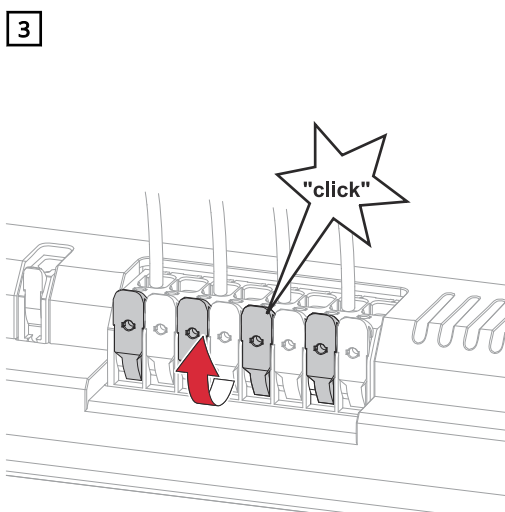

Închideți manetele de acționare ale bornelor de racordare până la blocare.


Racordarea inver-
torului în circuitul
de curent de re-
zervă

⚠ PERICOLI

Pericol din cauza conductorilor monofilari slăbiți și/sau fixați necorespunzător în borna de racordare.


Acest lucru poate duce la vătămări corporale grave și la daune materiale.

- Conectați numai un singur conductor la fanta respectivă prevăzută pe borna de racordare.
- Verificați menținerea fermă a conductorilor monofilari în borna de racordare.
- Asigurați-vă că acest conductor monofilar se află complet în interiorul terminalului și că niciun fir simplu nu iese în afara bornei de racordare.

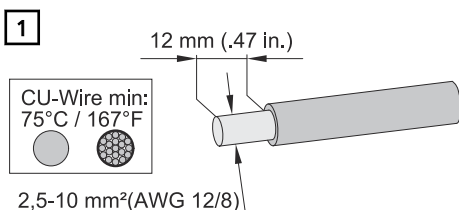

Îndepărtați 12 mm de izolație de pe conductorii monofilari.


Selectați secțiunea transversală a cablului în conformitate cu specificațiile din [Cabluri admise pentru conexiunea electrică](#) de la pagina 17.

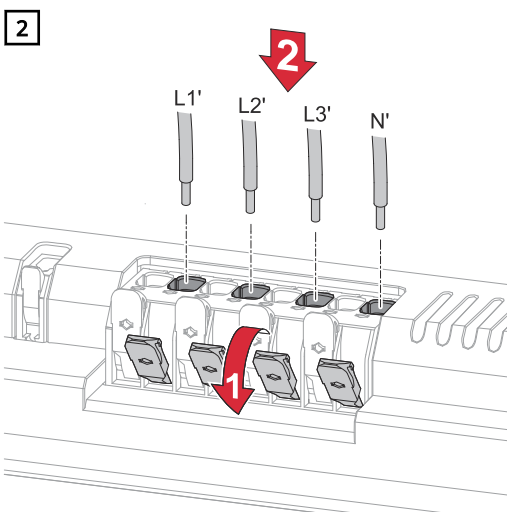

Deschideți manetele de operare ale bornelor de racordare ridicându-le. Introduceți conductorii monofilari dezizolați în fanta respectivă prevăzută până la oprirea lor în borna de racordare.

IMPORTANT!

Conductorul de nul trebuie racordat la rețeaua publică.

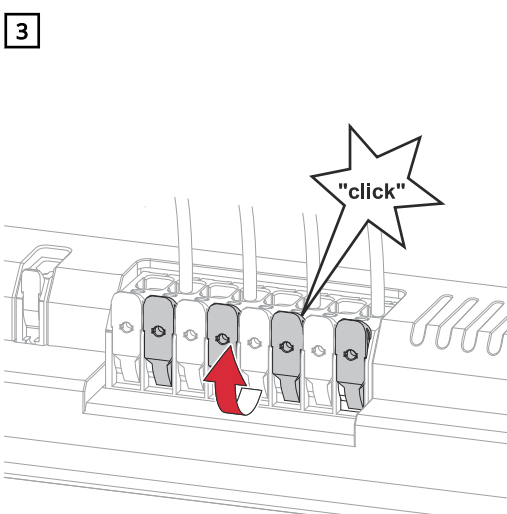

Închideți manetele de acționare ale bornelor de racordare până la blocare.


Racordarea conductorului de nul pentru Fronius Smart Meter (opțional)

⚠ PERICOLI!

Pericol din cauza conductorilor monofilari slăbiți și/sau fixați necorespunzător în borna de racordare.


Acest lucru poate duce la vătămări corporale grave și la daune materiale.

- Conectați numai un singur conductor la fanta respectivă prevăzută pe borna de racordare.
- Verificați menținerea fermă a conductorilor monofilari în borna de racordare.
- Asigurați-vă că acest conductor monofilar se află complet în interiorul terminalului și că niciun fir simplu nu iese în afara bornei de racordare.

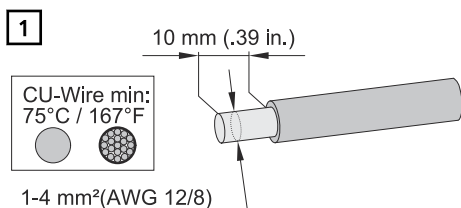


Îndepărtați 10 mm de izolație de pe conductorii monofilari.

Selectați secțiunea transversală a cablului în conformitate cu specificațiile din [Cabluri admise pentru conexiunea electrică](#) de la pagina 17.

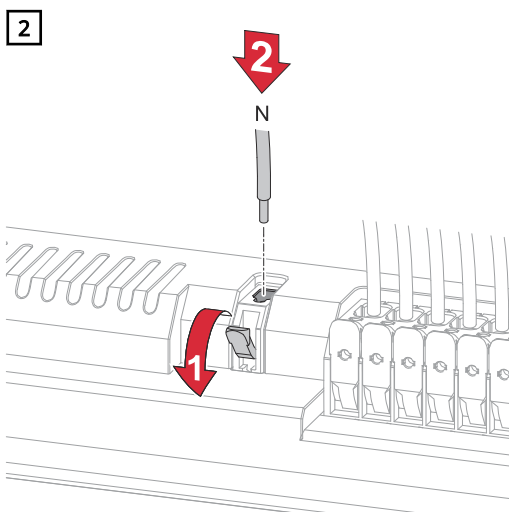

Deschideți manetele de operare ale bornelor de racordare ridicându-le. Introduceți conductorul monofilar dezizolat în punctul de inserție prevăzut din borna de racordare, până la opritor.

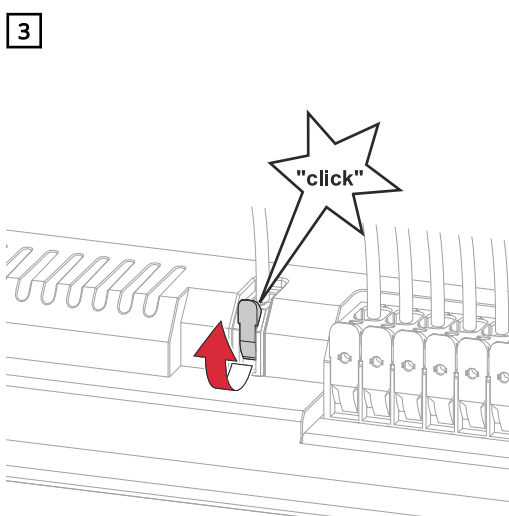

Închideți maneta de acționare a bornei de racordare până la blocare.

⚠ PERICOL!

Pericol din cauza scurtcircuitului dintre conductorii monofilari pentru ecranare și componentele sub tensiune.

Acest lucru poate duce la vătămări corporale grave și la daune materiale.

- Izolați conductorii monofilari neutilizați ai ecranajului cu un tub termocontractibil.

REMARCĂ!

Pericol din cauza sursei de alimentare externe

Dacă zona de comunicații de date a inverterului este conectată la o sursă de alimentare externă puternică, poate apărea deteriorarea Backup Controller.

- Alimentarea externă nu trebuie să depășească o tensiune de 12 V (+/- 10%).


REMARCĂ!

Necesar de energie Backup Controller și baterie

Dacă sunt conectați consumatori suplimentari, de exemplu la intrările/ieșirile digitale, la zona de comunicare a datelor a inverterului, este posibil ca cerințele de alimentare ale Backup Controller și ale bateriei să nu mai fie îndeplinite. Funcția comutatorului automat de alimentare de urgență poate fi afectată.

Respectați următoarele puncte atunci când conectați linia de comunicații de date.


- Utilizați cabluri de rețea de tipul CAT5 STP sau superior.
- Pentru cabluri de date pereche utilizați o pereche de cabluri torsadate împreună.
- Utilizați cabluri de date dublu izolate sau cu manta, în cazul în care acestea se află în apropierea conductorilor fără strat de acoperire.
- Utilizați cabluri Twisted-Pair izolate pentru a evita perturbările.

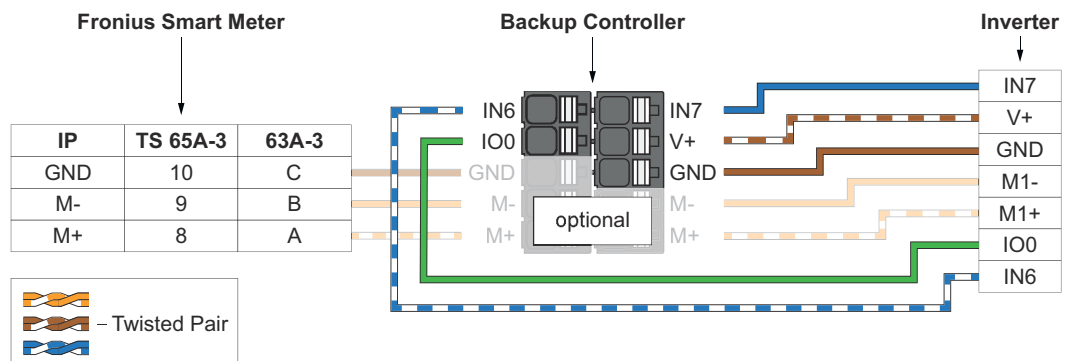

Punerea în funcțiune


Punerea în funcțiune a sistemului fotovoltaic

1

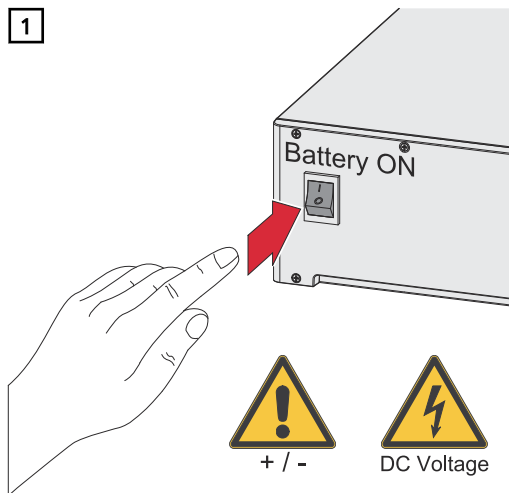

Conectați bateria racordată la invertor.

2

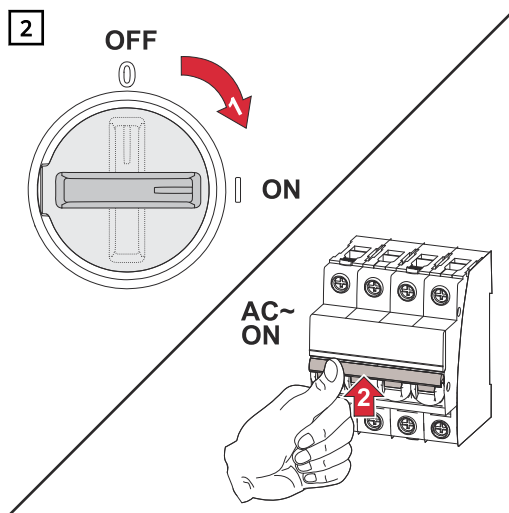

Asigurați-vă că separatorul DC are poziția întrerupătorului „ON”. Conectați disjunctorul de protecție.

Generalități

IMPORTANT!

Setările de la punctul de meniu **Configurare aparat** > **Funcții și intrări/ieșiri** pot fi efectuate numai de către specialiști instruiți! Pentru punctul de meniu **Configurare aparat** este necesară introducerea parolei de tehnician.

Configurare Alimentare de urgență - Full Backup

1

- 1 Apelați interfața-utilizator a invertorului.
 - Deschideți browserul web.
 - În bara de adresă a browser-ului introduceți adresa IP (WLAN: 192.168.250.181, LAN: 169.254.0.180) sau introduceți numele de host și de domeniu al invertorului și confirmați.

✓ Se afișează interfața-utilizator a invertorului.

2

- 2 Autentificați-vă în fereastra de autentificare cu numele de utilizator **Tehnician** și parola de tehnician.

3

- 3 În meniul **Configurare dispozitiv** > **Funcții și I/O** activați funcția **Alimentare de urgență**.

4

- 4 În lista de derulare **Regim de alimentare de urgență** selectați modul **Full Backup**.

5 Dați clic pe butonul **Salvare** pentru a salva setările.

✓ *Modul de alimentare de urgență Full Backup este configurat.*

Testarea regimului de funcționare pe curent de avarie

Testarea funcționării cu alimentare de urgență se recomandă:

- la testarea și configurarea inițială
- după lucrări la dulapul de comandă
- în timpul funcționării (recomandare: cel puțin o dată pe an)

Pentru funcționare în regim de testare, se recomandă o încărcare a bateriei de min.30 %.

O descriere pentru funcționarea în regim de testare este disponibilă în [Lista de verificare - alimentare de urgență](https://www.fronius.com/en/search-page) (https://www.fronius.com/en/search-page, număr articol: 42,0426,0365).

Anexă

Întreținere, îngrijire și eliminare

Curățare

Ștergeți Backup Controller cu o cârpă umedă, în caz de nevoie. Nu folosiți produse de curățare, produse abrazive, solvenți sau soluții similare pentru curățare.

Întreținere

Activitățile de întreținere și service pot fi efectuate doar de către personalul de service instruit de Fronius.

Eliminarea ca deșeu

Echipamentele electrice și electronice vechi trebuie colectate separat conform directivei UE și legislației naționale și trebuie să facă obiectul unei reciclări ecologice. Aparatele uzate trebuie returnate distribuitorului sau la un centru local autorizat de colectare și reciclare. Eliminarea corectă a aparatelor vechi contribuie la reutilizarea sustenabilă a resurselor și previne efectele negative asupra sănătății și mediului.

Ambalaje

- a se colecta separat
- a se respecta prevederile valabile local
- a se reduce volumul ambalajului din carton

Prevederi privind garanția

Garanția de fabricație Fronius

Condițiile de garanție detaliate, cu specific național, se găsesc la www.fronius.com/solar/garantie și pot fi citite.

Pentru a primi întreaga perioadă de garanție acordată noului dvs. produs Fronius, vă rugăm să vă înregistrați pe www.solarweb.com.

Date tehnice

Fronius Backup Controller 3PN-35A

Date generale	
Tipuri de rețea	TT / TN-S / TN-C-S
Carcasă	11 TE conform DIN 43880
Fixare	Șină profilată DIN 35 mm
Greutate	856 g
IP	IP 20
Fault Ride Through (FRT)	conform EN 50549-10
Capacitatea de rupere la scurtcircuit	Clasa PC
Autoconsum	<5 W


Condiții ambientale	
Temperatura ambientală admisă	-20 până la +60 °C
Umiditate permisă a aerului	50% umiditate relativă la 40°C
Altitudine maximă	2.000 m
Vibrații	nu sunt permise

Valori nominale	
Tensiune nominală	230/400 V tripolar sau tripolar + N
Intensitate nominală a curentului	35 A
Siguranțe max. admise	Siguranță fuzibilă 35 A gG 35 A disjunctoare de protecție
Durata activă	100% la AC-32
Putere nominală	24 kVA
Frecvență de rețea	50 Hz
Disiparea puterii (la intensitate nominală a curentului)	15 W
Categorie supratensiune	III

Compatibilitate electromagnetică	
Rezistență la deranjamente	conform EN 61000-6-2 2019-12-01
Emisii	conform EN 61000-6-3 2020-07



Schemă electrică

Fronius Backup Controller separare 4-polară - de ex. Germania

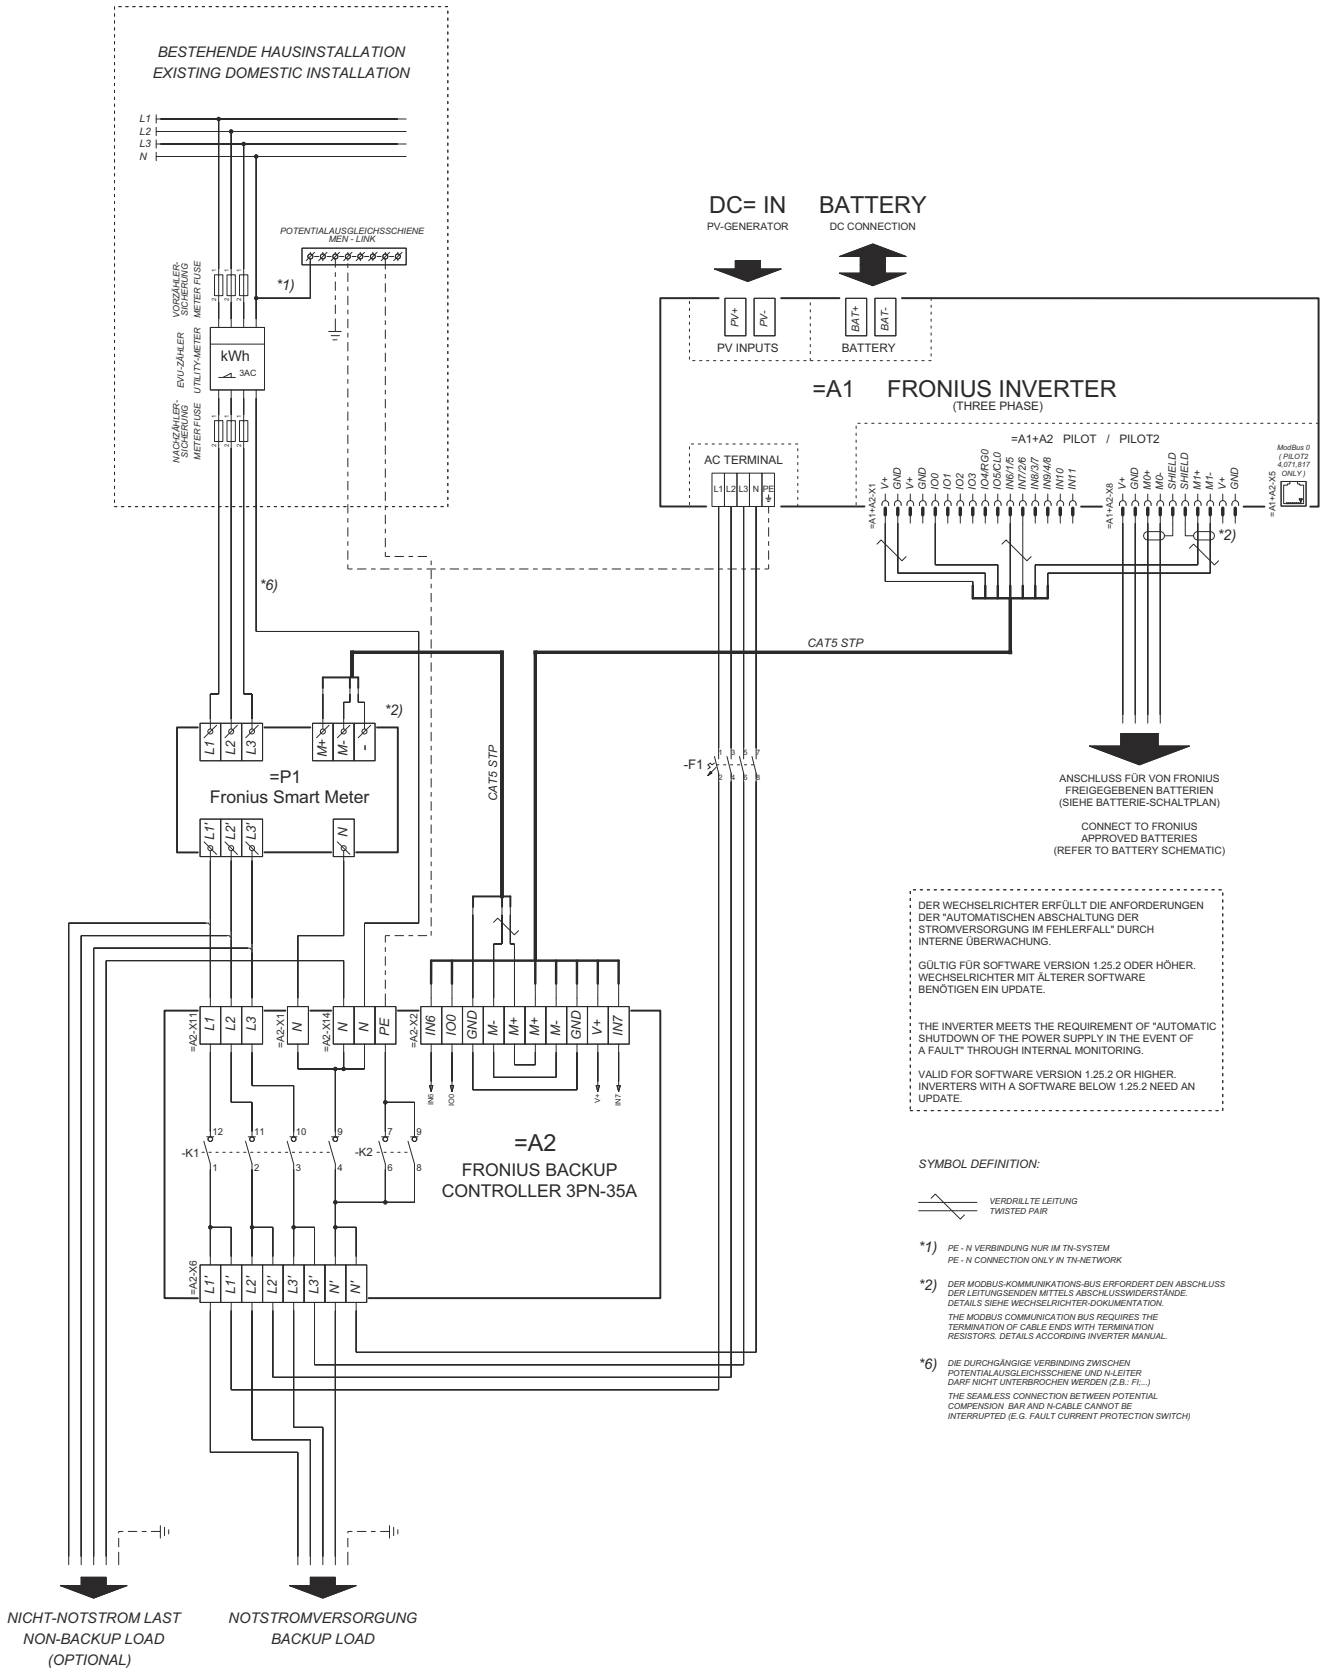

Dimensiuni

Fronius Backup Controller 3PN-35A

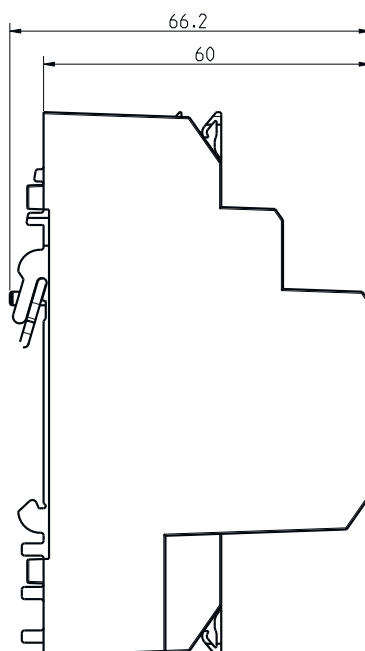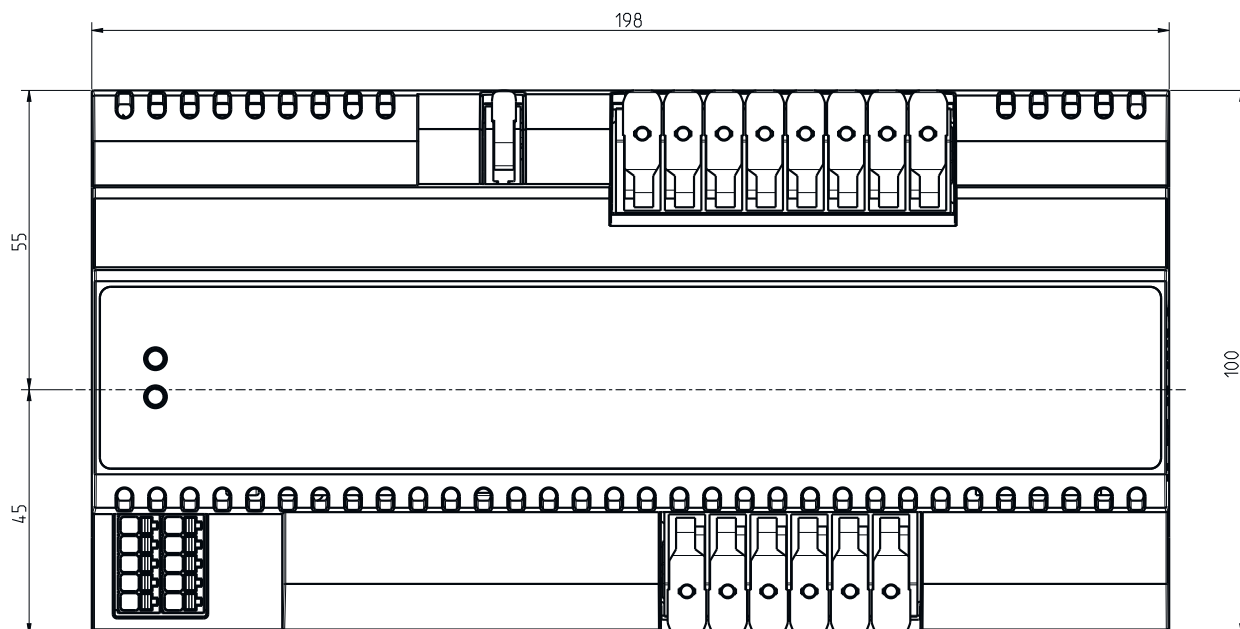



fronius.com/en/solar-energy/installers-partners/products-solutions/monitoring-digital-tools

MONITORING &
DIGITAL TOOLS

Fronius International GmbH

Froniusstraße 1
4643 Pettenbach
Austria
contact@fronius.com
www.fronius.com

At www.fronius.com/contact you will find the contact details of all Fronius subsidiaries and Sales & Service Partners.